


Reproducción de archivos en la unidad de disco duro externo no USB

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

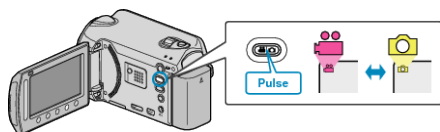

2 Seleccione "REPRODUCCIÓN" y presione **OK**.



3 Seleccione la carpeta que desee y presione **OK**.



4 Seleccione el archivo que desee y presione **OK**.



• Presione **■** para detener la reproducción.