

BRILLO DEL MONITOR

Ajusta el brillo del monitor LCD.

1 Presione **MENU** para ver el menú.




2 Seleccione "CONFIG. PANTALLA" y presione **OK**.



3 Seleccione "BRILLO DEL MONITOR" y presione **OK**.



4 Ajusta el brillo del monitor LCD.

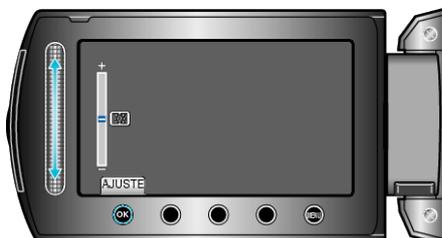

- Deslízelo hacia arriba para aumentar el brillo.
- Deslízelo hacia abajo para reducir el brillo.
- Después de realizar los ajustes, presione **OK**.