Protección del archivo visualizado actualmente

Protege o anula la protección del archivo visualizado actualmente.

1 Seleccione el modo reproducción.

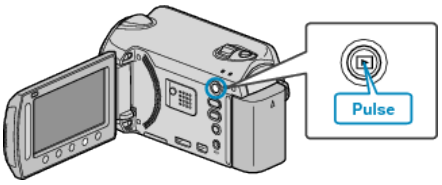

2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

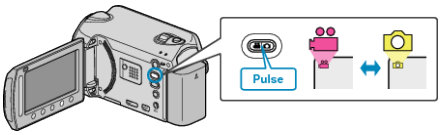

3 Presione MENU para ver el menú.

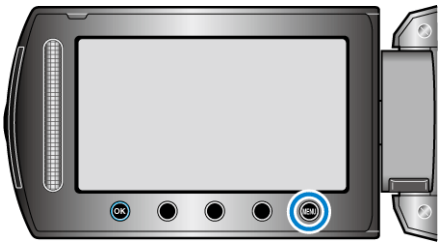

4 Seleccione “EDITAR” y presione OK.

5 Seleccione “PROTEGER/CANCELAR” y presione OK.

6 Seleccione “ACTUAL” y presione OK.

7 Compruebe que es el archivo que desea proteger o al que desea quitar la protección, seleccione “SÍ” y presione OK.

- El archivo que se desea proteger o al que desea quitar la protección aparece en esta pantalla.
- Presione los botones de funcionamiento "←" / "→" para seleccionar el archivo anterior o siguiente.
- Después de realizar los ajustes, presione OK.
- Para salir de la pantalla, presione MENU.