


Eliminación de carpetas en la unidad de disco duro externo USB

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

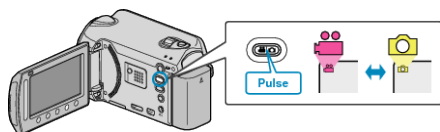

2 Seleccione "ELIMINAR" y presione **OK**.



3 Seleccione la carpeta que desee y presione **OK**.



4 Seleccione "ELIMINAR" y presione **OK**.



• Después de la eliminación, presione **OK**.