


TELECOMMANDE (GZ-HD620 uniquement)

Permet de faire fonctionner cet appareil avec la télécommande fournie.

Réglage	Détails
ARRRET	Ne reçoit pas de signal de fonctionnement de la télécommande.
MARCHE	Reçoit des signaux de fonctionnement de la télécommande.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

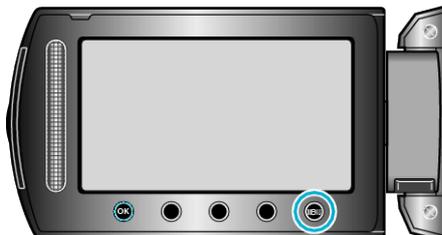

2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez "TELECOMMANDE" et appuyez sur **OK**.

