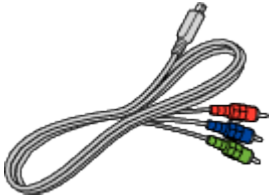
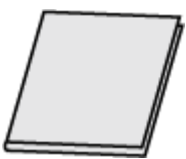
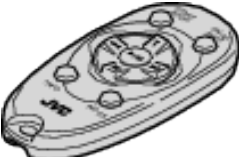


Vérifier les accessoires

Si l'un des éléments est manquant ou défectueux, consultez votre revendeur JVC ou le centre de services JVC le plus proche.

Illustration	Description
	Adaptateur secteur AP-V30U Se raccorde à l'appareil pour charger la batterie. Il peut également être utilisé pour l'enregistrement à l'intérieur ou pendant la lecture.
	Batterie BN-VG114U Se relie à cet appareil pour l'alimenter.
	Câble AV Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur.
	Câble de composant (GZ-HD620 uniquement) Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur avec une meilleure qualité.
	Câble USB (Type A - Mini Type B) Relie cet appareil à un ordinateur.
	CD-ROM Pour installer le logiciel fourni "Everio MediaBrowser" sur un ordinateur.
	Guide de l'utilisateur Lisez-le bien et gardez-le à un endroit sûr, où vous pourrez facilement accéder si nécessaire.
	Télécommande (GZ-HD620 uniquement) RM-V760 Actionne certaines fonctions à distance.
	Protège-objectif (GZ-HD500 uniquement) Protège l'objectif.

REMARQUE:

- Les cartes microSD sont vendues séparément.
- Pour utiliser un adaptateur secteur à l'étranger, pensez à préparer une prise convertisseur disponible dans le commerce pour le pays ou la région visité(e).