


### Sélection de scène

Des scènes courantes qui sont souvent rencontrées peuvent être filmées avec les paramètres les plus appropriés.

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

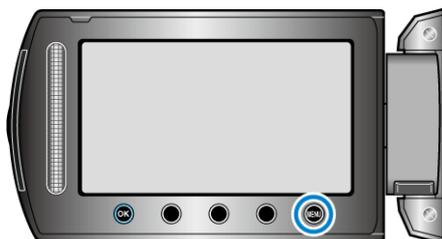

2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez "SELECTION SCENE" et appuyez sur **OK**.



4 Sélectionnez la scène puis appuyez sur **OK**.



Réglage	Effet
<b>NUIT</b> Augmente l'intensité et éclaire la scène automatiquement lorsqu'il fait nuit. Afin de prévenir le tremblement de la caméra, utilisez un trépied.	<p><b>OFF</b>                      <b>ON</b></p>
<b>CREPUSCULE (GZ-HD620)</b> Les scènes de nuit sont capturées de façon naturelle.	<p><b>OFF</b>                      <b>ON</b></p>
<b>PORTRAIT (GZ-HD620)</b> Floute l'arrière-plan pour faire ressortir les sujets sur la photo.	<p><b>OFF</b>                      <b>ON</b></p>
<b>SPORTS (GZ-HD620)</b> Capture de façon nette des sujets se déplaçant rapidement, dans chaque image.	<p><b>OFF</b>                      <b>ON</b></p>
<b>NEIGE (GZ-HD620)</b> Évite que le sujet n'apparaisse trop sombre lors d'un enregistrement comprenant des scènes de neige par temps ensoleillé.	<p><b>OFF</b>                      <b>ON</b></p>
<b>PROJ-ECTEUR</b> Évite que le sujet humain n'apparaisse trop clair sous la lumière.	<p><b>OFF</b>                      <b>ON</b></p>

\* L'image n'est qu'une impression.