



Modifier l'événement des fichiers sélectionnés

Modifie l'événement de plusieurs fichiers en indiquant une plage.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

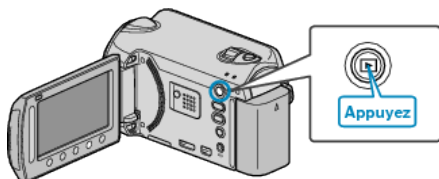

2 Sélectionnez le mode vidéo.

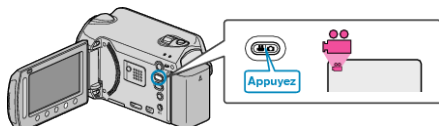

3 Appuyez sur  pour afficher le menu.

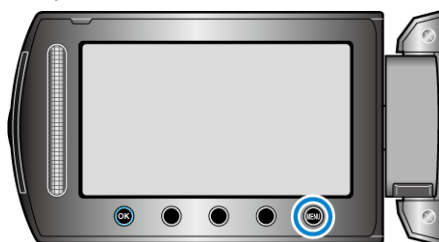

4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur .



5 Sélectionnez "REORGAN. LES ENR." et appuyez sur .



6 Sélectionnez "REG./CONSERV. PLAGE" et appuyez sur .



7 Sélectionnez le premier fichier dans la plage puis appuyez sur .



• Appuyez sur "VERIF." pour vérifier le fichier sélectionné.

8 Sélectionnez le dernier fichier dans la plage puis appuyez sur .



• Appuyez sur "VERIF." pour vérifier le fichier sélectionné.

9 Sélectionnez un nouvel événement puis appuyez sur .



• Appuyez sur "SUPPR." pour annuler l'événement enregistré.

• Une fois les réglages terminés, appuyez sur .

• Appuyez sur  pour quitter l'écran.