Déplacer tous les fichiers

Déplace toutes les vidéos/photos vers un autre support.
Les fichiers déplacés seront supprimés du support original.
Les fichiers présentant une coche de protection ne pourront être supprimés du support original.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

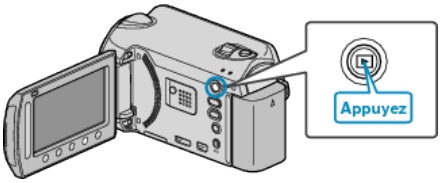

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

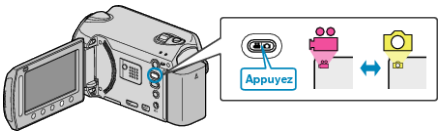

3 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

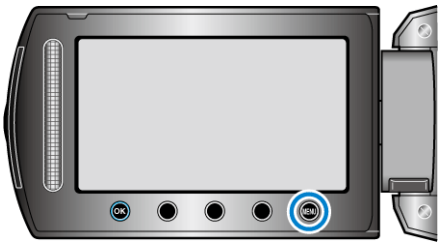

4 Sélectionnez “MODIFIER” et appuyez sur OK.

5 Sélectionnez “DEPLACER” et appuyez sur OK.

6 Sélectionnez le sens du déplacement, puis appuyez sur OK.

- Le sens de déplacement varie en fonction du modèle.

7 Sélectionnez “TOUT DEPLACER” et appuyez sur OK.

8 Sélectionnez “OUI” et appuyez sur OK.

- Le déplacement des fichiers commence.
- Une fois que les fichiers ont été déplacés, appuyez sur OK.