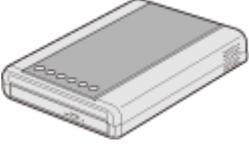



## Lecture d'un BD/DVD créé sur cet appareil

Les BD/DVD créés à l'aide de la fonction de sauvegarde sur cet appareil peuvent être lus sur le téléviseur en utilisant le graveur DVD (DVD uniquement) en option, avec la fonction lecture (CU-VD50U), ou un lecteur BD/DVD normal. Les DVD peuvent être également lus sur cet appareil, en connectant le graveur DVD en option avec la fonction lecture (CU-VD50U).

Dispositif de lecture	Illustration
Graveur de DVD avec fonction lecture (CU-VD50U)	
Lecteur BD/DVD ou enregistreur BD/DVD compatible avec la norme BD/DVD-Vidéo	

### Lecture avec un graveur BD/DVD


1 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

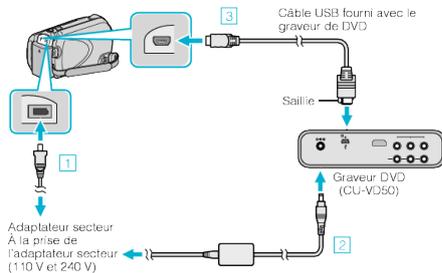

- ① Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- ② Raccordez l'adaptateur secteur du graveur BD/DVD.
- ③ Raccordez le câble USB fourni au graveur BD/DVD.


- Pour lire sur un téléviseur, raccordez cet appareil au téléviseur.

2 Ouvrez l'écran LCD.

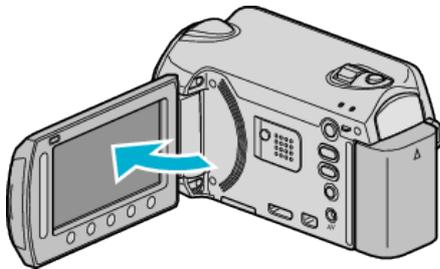

- Le menu CREER DVD apparaît.

3 Chargez un BD/DVD créé sur cet appareil.

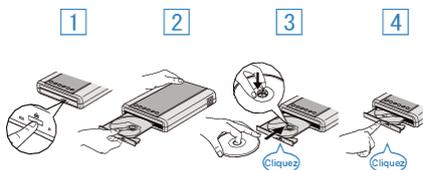

- ① Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer.
- ② Appuyez sur la touche eject pour ouvrir la platine de disques.
- ③ Tirez complètement la platine et chargez correctement un nouveau disque.
- ④ Poussez la platine de disques en place jusqu'à entendre un dé clic.

4 Sélectionnez "LECTURE" et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez le fichier souhaité puis appuyez sur **OK**.



- Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.

### ATTENTION:

- Veillez à couper le courant en raccordant les appareils. Sinon, des chocs électriques ou des dysfonctionnements peuvent se produire.

### REMARQUE:

- Seuls des BD/DVD créés sur cet appareil peuvent être lus.
- Les chapitres ne sont pas affichés sur le menu.

### Lecture sommaire

Vous pouvez voir quelques secondes de chaque vidéo sur le disque en continu, en lisant le disque créé dans un lecteur et en sélectionnant "LECTURE RESUMEE" dans le menu principal. Procédez comme cela pour vérifier le contenu des vidéos ou pour rechercher la scène voulue.

- Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur la touche du menu principal de la télécommande du lecteur et choisissez "VERS LECTURE NORMALE".

