



Supprimer des listes de lecture

Supprimez les listes de lecture que vous avez créées.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

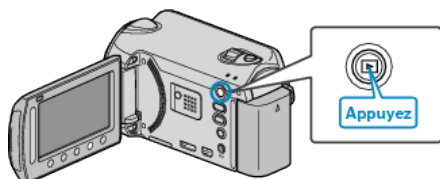

2 Sélectionnez le mode vidéo.

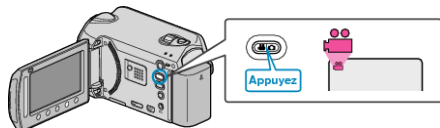

3 Appuyez sur  pour afficher le menu.

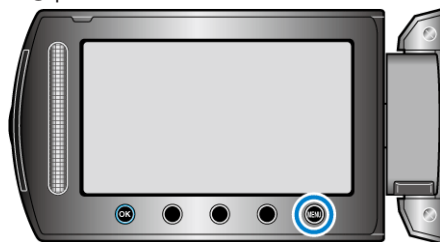

4 Sélectionnez "MODIFIER LISTE LECT." et appuyez sur .



5 Sélectionnez "SUPPRIMER" et appuyez sur .



6 Sélectionnez la liste de lecture à supprimer puis appuyez sur .



• Sélectionnez "TOUT SUPPRIMER" pour supprimer toutes les listes de lecture préalablement créées.

7 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur .



- Une fois la suppression terminée, appuyez sur .
- Appuyez sur  pour quitter l'écran.