


Formatage d'un lecteur USB de disque dur externe

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

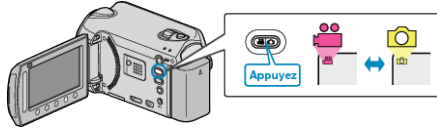

2 Sélectionnez "FORMATER" et appuyez sur .



3 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur .



- Une fois le formatage terminé, appuyez sur .