


Durée restante d'enregistrement/de la batterie

Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement vidéo restante sur le HDD et la carte microSD, ainsi que la charge restante de la batterie.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

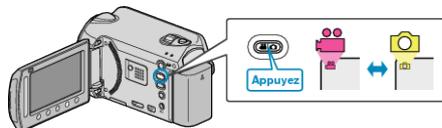

- L'icône du mode vidéo ou photo apparaît.

2 Appuyez sur .



- Appuyez une fois pour afficher le temps d'enregistrement restant. Passez à l'étape 3.
- Appuyez deux fois pour afficher la charge restante de la batterie. Passez à l'étape 4.

3 Affichez la durée d'enregistrement restante.



- La durée d'enregistrement restante s'affiche uniquement en mode d'enregistrement vidéo.
Si vous sélectionnez le mode photo, allez directement à l'étape 4.
- Pour changer la qualité de vidéo, sélectionnez la qualité de vidéo avec le curseur et appuyez sur .
- Pour afficher la charge restante de la batterie, appuyez sur la touche ",".
- Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche .

4 Affichez la charge restante de la batterie.



- Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche INFOS  ou sur le bouton .

REMARQUE:

- La charge restante de la batterie ne s'affiche pas lorsque l'adaptateur secteur est branché.

Durée d'enregistrement vidéo approximative

Qualité	HDD GZ-HD620 120 Go	HDD GZ-HD500 80 Go	Carte microSDHC 4 Go	Carte microSDHC 8 Go
UXP	11 h	7 h 20 m	22 m	44 m
XP	15 h	10 h	31 m	1 h 3 m
SP	21 h	14 h	44 m	1 h 29 m
EP	50 h	33 h	1 h 51 m	3 h 43 m

- La durée d'enregistrement réelle peut être raccourcie en fonction de l'environnement de prise de vue.

Nombre approximatif de photos (unité : nombre de prises de vue)

Taille d'image	Qualité	Carte microSD 256 Mo	Carte microSD 512 Mo	Carte microSD 1 Go	Carte microSD 2 Go	Carte microSDHC 4 Go	Carte microSDHC 8 Go
1920x1080 (16:9)	FIN	260	510	1 030	2 100	4 200	8 420
1920x1080 (16:9)	STANDARD	410	810	1 620	3 210	6 410	9 999
1440x1080 (4:3)	FIN	350	680	1 360	2 770	5 540	9 999
1440x1080 (4:3)	STANDARD	550	1 070	2 150	4 360	8 700	9 999
640x480 (4:3)	FIN	1 710	3 330	6 680	9 999	9 999	9 999
640x480 (4:3)	STANDARD	3 090	5 990	9 999	9 999	9 999	9 999

- Le HDD peut enregistrer jusqu'à 9 999 photos dans l'un ou l'autre mode.

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Durée de chargement	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue
BN-VG114U	2 h 30 m	45 m	1 h 20 m
BN-VG121U	3 h 30 m	1 h 10 m	2 h 05 mn

- Les valeurs mentionnées ci-dessus se rapportent à celles figurant lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "RETROECL. MONITEUR" sur "STANDARD".
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises. (Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)
- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée. (Remplacez la batterie par une nouvelle.)