

DETECTION DE CHUTE

Empêche d'endommager le HDD lors d'une chute de l'appareil.


Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Eteint automatiquement l'appareil lorsqu'une chute est détectée.

ATTENTION:

- Cette fonction ne garantit pas la protection totale du HDD.

Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

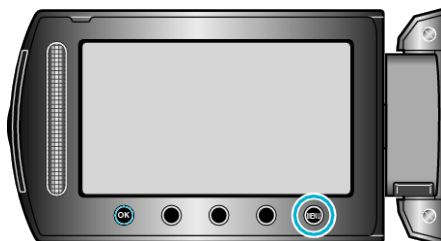

- 2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur .



- 3 Sélectionnez "DETECTION DE CHUTE" et appuyez sur .

