Annuler la protection de tous les fichiers

Annule la protection de tous les fichiers.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

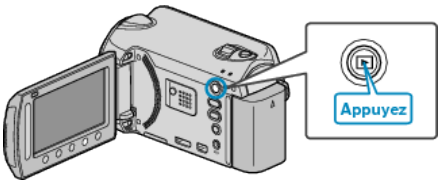

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

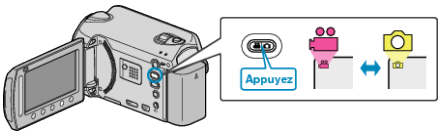

3 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

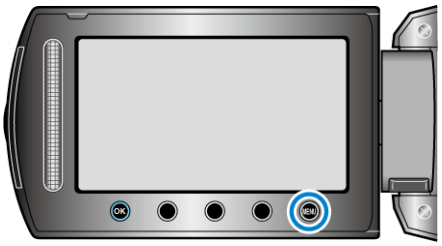

4 Sélectionnez “MODIFIER” et appuyez sur OK.

5 Sélectionnez “PROTEGER/ANNULER” et appuyez sur OK.

6 Sélectionnez “TOUT ANNULER” et appuyez sur OK.

7 Sélectionnez “OUI” et appuyez sur OK.

- Une fois les réglages terminés, appuyez sur OK.