


Szenenauswahl

Aufnahmen üblicher Szenen, die häufig aufgezeichnet werden, können mit den optimalen Einstellungen erfolgen.

1 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

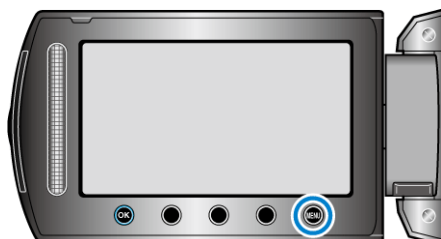

2 Wählen Sie „MANUELLE EINSTELLUNG“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „SZENE WÄHLEN“ und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie die Szene aus und drücken Sie **OK**.



Einstellung	Effekt
NACHT	Verstärkt die Bildaufhellung und erhellt die Szene im Dunkeln automatisch. Benutzen Sie ein Stativ, um das Verwackeln der Kamera zu verhindern. OFF ON
DÄMMERLICHT (GZ-HD620)	Ermöglicht die natürliche Aufnahme von Nachtszenen. OFF ON
PORTRAIT (GZ-HD620)	Lässt den Hintergrund für einen besseren Fokus auf Personen verschwommen erscheinen. OFF ON
SPORT (GZ-HD620)	Nimmt sich schnell bewegende Motive in jedem Bild deutlich auf. OFF ON
SCHNEE (GZ-HD620)	Verhindert, dass das Motiv bei Aufnahmen an einem sonnigen Tag zu dunkel erscheint. OFF ON
SPOTLICHT	Verhindert, dass Personen im Licht zu hell erscheinen. OFF ON

* Das Bild dient nur der Veranschaulichung.