


AUFN.-MEDIUM FOTO

Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Standbilder fest.

Einstellung	Details
HDD	Nimmt Standbilder auf die Festplatte dieses Geräts auf.
SD	Speichert Standbilder auf der microSD-Karte.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie **OK**, um das Menü aufzurufen.

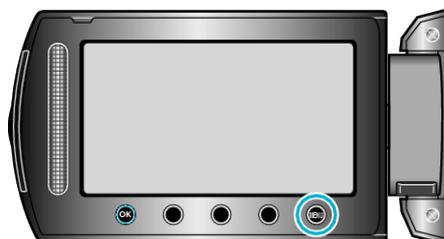

2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „AUFN.-MEDIUM FOTO“ und drücken Sie **OK**.

