


## Automatische Aufnahme durch Bewegungssensor (AUTOM. AUFNAHME)

Diese Funktion ermöglicht die automatische Aufnahme, indem das Gerät die Bewegungsänderung (Helligkeit) eines Motivs innerhalb des auf dem LCD-Monitor angezeigten roten Rahmens erfasst. (AUTOM. AUFNAHME) Diese Funktion kann sowohl für den Video- als auch den Standbildmodus eingestellt werden.


1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

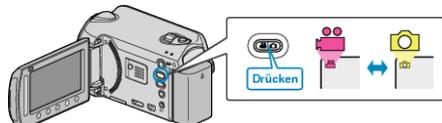

2 Arrangieren Sie das Bild entsprechend des Motivs.

- Passen Sie den Sichtwinkel mit Zoom, usw. an.  
Wurde die Aufnahme mit AUTOM. AUFNAHME gestartet, kann der Zoom nicht bedient werden.

3 Drücken Sie  $\text{MENU}$ , um das Menü aufzurufen.

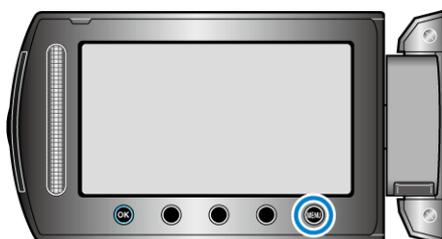


4 Wählen Sie „AUTOM. AUFNAHME“ und drücken Sie  $\text{OK}$ .



5 Wählen Sie „EIN“ und drücken Sie  $\text{OK}$ .



6 Die Aufnahme beginnt automatisch, wenn sich das Motiv innerhalb des roten Rahmens bewegt.

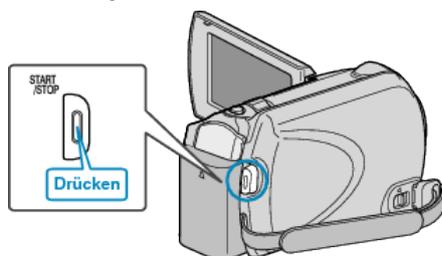

- 2 Sekunden nach dem Ausblenden der Menüanzeige wird ein roter Rahmen angezeigt.
- Bei Videoaufnahmen wird die Aufnahme fortgesetzt, solange sich das Motiv innerhalb des roten Rahmens bewegt (Änderungen der Helligkeit). Wenn sich das Motiv innerhalb des roten Rahmens nicht mehr bewegt (Änderung der Helligkeit), wird die Aufnahme nach 5 Sekunden angehalten.
- Um die Videoaufnahme manuell zu stoppen, drücken Sie die Taste START/STOP. Da die AUTOMATISCHE AUFNAHME nach dem

Stoppen der Videoaufnahme noch immer auf EIN eingestellt ist, beginnt die Aufnahme erneut, wenn innerhalb des roten Rahmens eine Bewegung des Motivs (Änderung der Helligkeit) erfasst wird. Um die AUTOMATISCHE AUFNAHME auszuschalten, stellen Sie „AUS“ ein.

### VORSICHT:

---

- Als einzige Einstellung für den manuellen Aufnahmemodus ist „TELE MACRO“ verfügbar.  
Alle anderen Einstellungen werden auf „AUTO“ gesetzt.
- Der digitale Zoom, Bildstabilisator, der Selbstauslöser und die Serienaufnahme sind nicht verfügbar, nachdem die AUTOMATISCHE AUFNAHME eingestellt wurde.
- Die AUTOM. AUFNAHME kann nicht gemeinsam mit der ZEITRAFFERAUFNAHME genutzt werden. Wenn beide Optionen eingestellt sind, hat die ZEITRAFFERAUFNAHME Priorität.
- Das automatische Ausschalten und der Stromsparmmodus sind nicht verfügbar, nachdem die AUTOMATISCHE AUFNAHME eingestellt wurde.

### HINWEIS:

---

- Die Aufnahme stoppt, wenn während der Videoaufnahme 5 Sekunden lang keine Änderungen erfasst werden.
  - Die Aufnahme beginnt möglicherweise nicht, wenn die Bewegungen des Motivs innerhalb des roten Rahmens zu schnell oder die Änderungen der Helligkeit zu geringfügig sind.
  - Die Aufnahme wird gegebenenfalls nicht gestartet, wenn die Veränderung der Helligkeit zu geringfügig ist.
  - Die Aufnahme wird gegebenenfalls gestartet, wenn sich die Helligkeit verändert, obwohl sich das Motiv im roten Rahmen nicht bewegt hat.
  - Die Leistung der Automatischen Aufnahme wird durch ihre Empfindlichkeit gegenüber der Umgebungshelligkeit beeinflusst. In manchen Umgebungen ist die Funktion möglicherweise nicht einsetzbar.
  - Die Aufnahme kann nicht gestartet werden, wenn gezoomt wird.
-