


Sichern von Dateien

1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

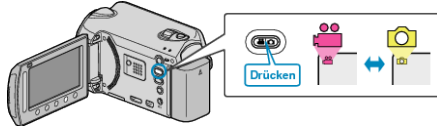

2 Wählen Sie „SICHERN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie das Medium für die Datensicherung aus und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie das gewünschte Menü aus und drücken Sie **OK**.



Einstellung	Details
 „ALLE SZENEN“  „ALLE BILDER“	Alle Dateien des Aufnahmemediums werden kopiert.
 „UNGESPEICH. SZENEN“  „UNGESPEICH. BILDER“	Dateien, die noch nie kopiert wurden, werden automatisch ausgewählt und kopiert.

5 Wählen Sie „OK“ und drücken Sie **OK**.



- Nach dem Kopieren drücken Sie **OK**.
- Um den Kopiervorgang abubrechen, drücken Sie „BEENDEN“.