



Wiedergabe von Videos

Sie können die aufgenommenen Videos oder Standbilder aus dem Index (Minibild-Anzeige) auswählen und wiedergeben. Der Inhalt des unter „AUFN.-MEDIUM VIDEO“ ausgewählten Speicherziels wird im Index angezeigt.

- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

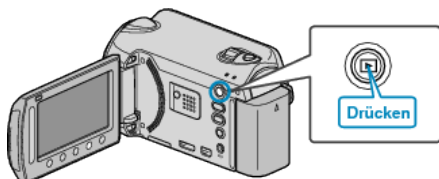

- 2 Wählen Sie den Videomodus aus.

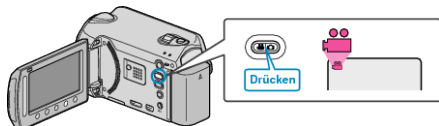

- 3 Wählen Sie das gewünschte Video aus und drücken Sie **OK**.




- Stoppt der Cursor bei der Miniaturbildanzeige eines Videos, in dem Gesichter erkannt wurden, wird auf diese Gesichter eingeschwenkt und sie werden eine Weile wiedergegeben.
- Drücken Sie **■**, um die Wiedergabe zu stoppen.

Bedientasten für die Videowiedergabe

<Index-Bildschirmanzeige>

Video auswählen
(Drücken und gedrückt halten, um Seiten umzublättern)

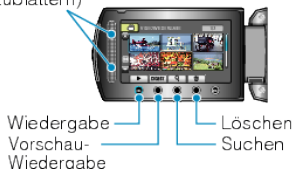

<Während der Wiedergabe>

Springt zum Anfang des Videos zurück

Springt zum nächsten Video

Wiedergabe/Pause
Stopp

Suche vorwärts
Suche rückwärts



Index-Bildschirmanzeige

Anzeige	Beschreibung
▶	Startet die Wiedergabe der ausgewählten Datei.
DIGEST	Sie können eine Vorschau der ausgewählten Videos wiedergeben.
🔍	Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihres Aufnahmedatums oder der Kategorie (Ereignis) suchen, in der sie registriert ist.
🗑️	Löscht die ausgewählte Datei.
▲ / ▼	Drücken und gedrückt halten, um die Indexseiten durchzublättern.

Während der Videowiedergabe

Anzeige	Beschreibung
▶ /	Wiedergabe/Pause
■	Stopp (zurück zur Minibildanzeige)
▶▶	Weiter zum nächsten Video
◀◀	Zurück zum Szenenbeginn
▶▶▶	Suche vorwärts
◀◀◀	Suche rückwärts
⏭	Zeitlupe vorwärts
⏮	Zeitlupe rückwärts


HINWEIS:

- Benutzen Sie den Touch-Sensor und die Tasten um den Bildschirm herum mit Ihren Fingern.
- Der Touch-Sensor und die Tasten funktionieren nicht, wenn Sie sie mit dem Fingernagel oder mit Handschuhen berühren.
- Die Bildschirmanzeigen reagieren nicht auf Berührungen.
- Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihres Aufnahmedatums oder der Kategorie (Ereignis) suchen, in der sie registriert ist. Dies ist nützlich, wenn Sie viele Dateien durchsuchen.

VORSICHT:


- Erstellen Sie eine Datensicherung wichtiger Aufnahmedaten. Es wird empfohlen, wichtige Aufnahmedaten zur Aufbewahrung auf einer DVD oder einem anderen Aufnahmemedium zu sichern. JVC haftet nicht für verlorene Daten.

Anpassen der Lautstärke von Videos

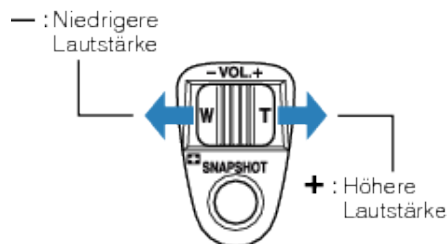

Prüfen des Aufnahmedatums und anderer Informationen

Sie können das Aufnahmedatum und die Dauer der ausgewählten Datei einblenden.

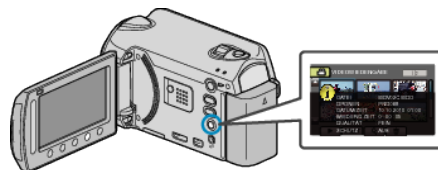

Anzahl der Index-Inhaltspunkte erhöhen/verringern.

Bedienen Sie die Zoomtaste während der Index (Minibildanzeige) angezeigt wird, um die Anzahl der auf dem Bildschirm angezeigten Dateien in der folgenden Reihenfolge zu ändern: 6 Dateien → 12 Dateien → 3 Dateien.

- Dateiinformationen werden auch bei der Anzeige von 3 Dateien eingeblendet.