


Vorderansicht

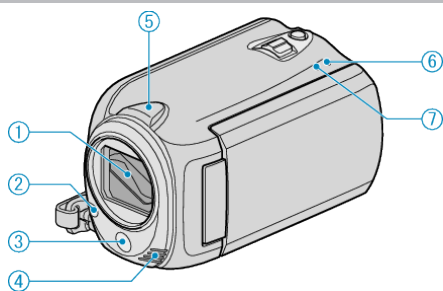

1 Objektiv/Objektivabdeckung (nur GZ-HD620)

- Berühren Sie nicht das Objektiv oder die Objektivabdeckung.
- Decken Sie das Objektiv während der Videoaufnahme nicht mit Ihren Fingern ab.

2 Licht (nur GZ-HD620)

- Schalten Sie das Licht ein, wenn Sie an dunklen Standorten filmen.

3 Fernbedienungssensor (nur GZ-HD620)

- Decken Sie den Sensor bei Benutzung der Fernbedienung nicht mit Ihren Fingern ab.

4 Stereomikrofon

- Decken Sie das Mikrofon während der Videoaufnahme nicht mit Ihren Fingern ab.

5 Kamerasensor

- Decken Sie den Sensor während der Videoaufnahme nicht mit Ihren Fingern ab.

6 POWER/CHARGE Lämpchen

- Leuchtet auf: Strom "EIN"
- Blinkt: Es wird gerade aufgeladen
- Erlischt: Ladevorgang abgeschlossen

7 ACCESS Lämpchen

- Leuchtet oder blinkt das Lämpchen wird gerade aufgenommen oder eine Datei wiedergegeben.
- Entfernen Sie nicht den Akku, das AC-Netzteil oder die microSD-Karte.