

## VIDEOQUALITÄT

Zum Einstellen der Videoqualität.


Einstellung	Details
UXP	Ermöglicht Aufnahmen in der besten Bildqualität. <ul style="list-style-type: none"> <li>Gilt nur für BDs. Videos, die in High-Definition-Qualität aufgenommen wurden, können nicht auf DVDs gespeichert werden.</li> </ul>
XP	Ermöglicht Aufnahmen in hoher Bildqualität.
SP	Ermöglicht Aufnahmen in Standardbildqualität.
EP	Ermöglicht lange Aufnahmen.

### HINWEIS:


- Wählen Sie den UXP oder XP-Modus zur Vermeidung von Bildrauschen, wenn Sie Szenen mit schnellen Motivbewegungen oder Szenen mit extremen Helligkeitswechseln aufnehmen.
- Nutzen Sie einen BD-Recorder, um im UXP-Modus aufgenommene Videos zu speichern.

## Anzeige des Menüpunkts

1 Wählen Sie den Videomodus aus.

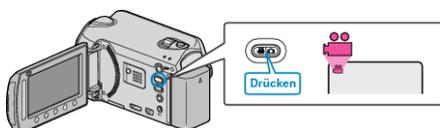

2 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

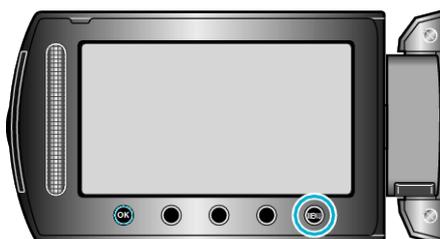

3 Wählen Sie „VIDEOQUALITÄT“ und drücken Sie **OK**.

