



Schützen der aktuell angezeigten Datei

Schützt die aktuell angezeigte Datei bzw. hebt deren Schutz auf.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

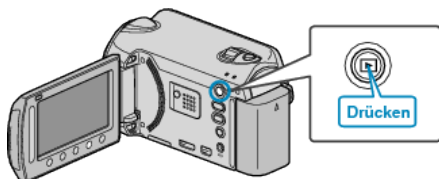

2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

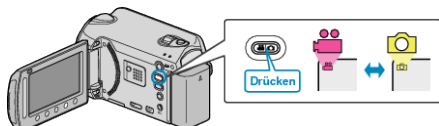

3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

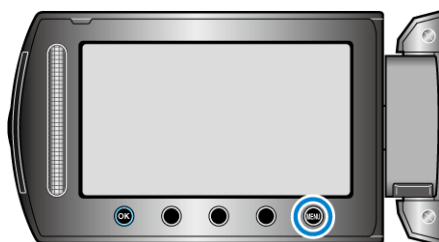

4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie .



5 Wählen Sie „SCHÜTZEN/AUFHEBEN“ und drücken Sie .



6 Wählen Sie „AKTUELL“ und drücken Sie .



7 Prüfen Sie, ob es sich um die zu schützende Datei handelt bzw. die Datei, deren Schutz Sie aufheben möchten, wählen Sie „JA“ und drücken Sie .



- Die zu schützende Datei bzw. die Datei, deren Schutz aufgehoben werden soll, wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Betätigen Sie die Bedientasten ""/"", um die vorherige oder die nächste Datei auszuwählen.
- Drücken Sie nach dem Einstellen .
- Um den Bildschirm zu verlassen, drücken Sie .