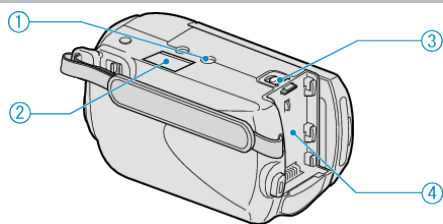


Unterseite

1 Stativbefestigungssockel

2 Steckplatz für microSD-Karte

- Setzen Sie eine optionale microSD-Karte ein.

3 Akkulösetaste

4 Akkuhalterung