


AUFN.-MEDIUM VIDEO

Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Videos fest.

Einstellung	Details
HDD	Nimmt Videos auf die Festplatte dieses Geräts auf.
SD	Speichert Videos auf der microSD-Karte.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

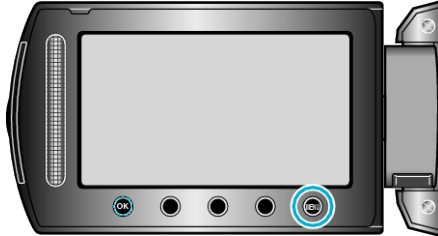

2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie .



3 Wählen Sie „AUFN.-MEDIUM VIDEO“ und drücken Sie .

