


Alle Dateien kopieren

Alle auf diesem Gerät gespeicherten Dateien werden kopiert werden. Sie können auch lediglich die Dateien auswählen, die noch nie kopiert wurden.

1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

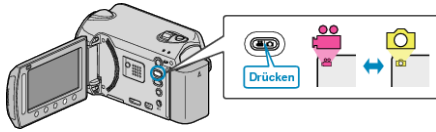

2 Wählen Sie „AUS ALLEN ERSTELLEN“/„ALLE SPEICHERN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie das Medium für den Kopiervorgang aus und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie das gewünschte Menü aus und drücken Sie **OK**.



Einstellung	Details
„ALLE SZENEN“ „ALLE BILDER“	Alle Dateien des Aufnahmemediums werden kopiert.
„UNGESPEICH. SZENEN“ „UNGESPEICH. BILDER“	Dateien, die noch nie kopiert wurden, werden automatisch ausgewählt und kopiert.

5 Wählen Sie „AUSFÜHREN“ und drücken Sie **OK**.



- Die Anzahl der zum Kopieren der Dateien erforderlichen Disks wird angezeigt.
Bereiten Sie die Disks entsprechend vor.

6 Wählen Sie „JA“ oder „NEIN“ und drücken Sie **OK**. (nur Modus)



- Wird „JA“ ausgewählt, werden die Videos mit ähnlichen Aufnahmedaten in Gruppen angezeigt.
- Wird „NEIN“ ausgewählt, werden die Videos entsprechend ihres Aufnahmedatums angezeigt.

7 Wählen Sie „AUSFÜHREN“ und drücken Sie **OK**.



- Wird "NÄCHSTE DISK EINLEGEN" eingeblendet, legen Sie eine neue Disk ein.
- Nach dem Kopieren drücken Sie **OK**.

8 Schließen Sie den LCD-Monitor und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

VORSICHT:

- Schalten Sie das Gerät nicht aus und ziehen Sie das USB-Kabel nicht ab, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist.
- Dateien, die während der Wiedergabe nicht im Index-Bildschirm genannt werden, können nicht kopiert werden.