


WINDFILTER

Verringert das vom Wind verursachte Geräusch.

Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert die Funktion.
EIN	Aktiviert die Funktion.

Anzeige des Menüpunkts

1 Wählen Sie den Videomodus aus.

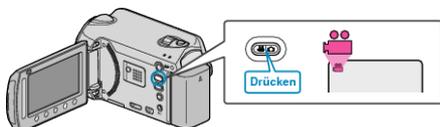

2 Drücken Sie **M**, um das Menü aufzurufen.



3 Wählen Sie „WINDFILTER“ und drücken Sie **OK**.

