


Vorbereiten eines DVD-Recorders (CU-VD3)

1 Schließen Sie USB-Kabel und AC-Netzteil an.

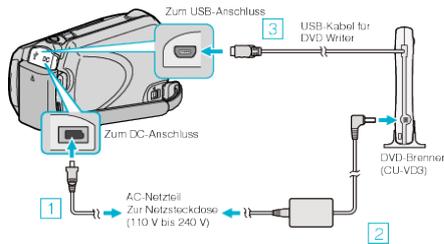

• Lesen Sie auch in der Bedienungsanleitung des DVD-Recorders nach.


- ① Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- ② Schließen Sie das AC-Netzteil des DVD-Recorders an.
- ③ Schließen Sie das mit dem DVD-Recorder gelieferte USB-Kabel an dieses Gerät an.

2 Legen Sie eine neue Disk ein.



- ① Drücken Sie die Auswurf-Taste, um das Diskfach zu öffnen.
- ② Ziehen Sie das Diskfach vollständig heraus und legen Sie die leere Disk ordnungsgemäß ein.
- ③ Drücken Sie das Diskfach hinein, bis es einrastet.

3 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

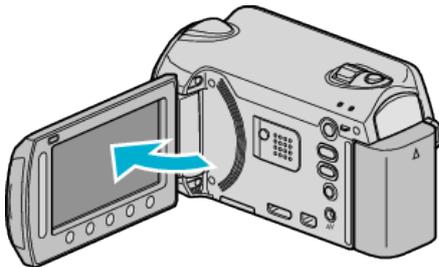

- Das Menü DVD ERSTELLEN wird angezeigt.
- Sobald das USB-Kabel angeschlossen wurde, wird das Menü DVD ERSTELLEN angezeigt.

VORSICHT:

- Achten Sie darauf, die Geräte vom Stromnetz zu nehmen, bevor Sie sie miteinander verbinden. Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu Fehlfunktionen kommen.