


## Aufnahme von Standbildern im Automatikmodus


Mithilfe des Automatikmodus können Sie Videos aufnehmen, ohne sich um Einstellungen kümmern zu müssen.

- Öffnen Sie den LCD-Monitor und wählen Sie den Standbildmodus. (Beim Modell GZ-HD510/GZ-HD500 die Objektivabdeckung öffnen.)

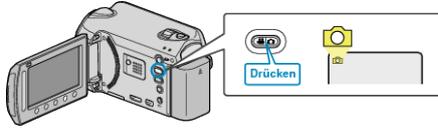


- Das Symbol für den Standbildmodus wird angezeigt.

- Prüfen Sie, ob als Aufnahmemodus Auto eingestellt ist.

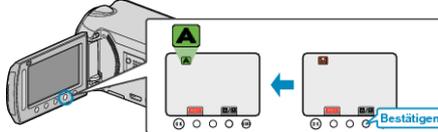


- Ist der manuelle Modus eingestellt, drücken Sie die Taste **A/M**. Mit jedem Tastendruck wechselt der Modus zwischen Automatik und Manuell.

- Fokussieren Sie das Motiv.

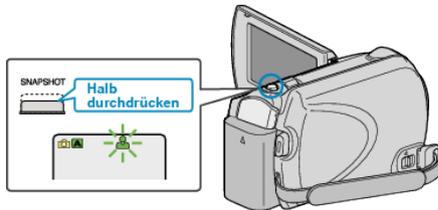


- Haben Sie das Motiv scharf gestellt, leuchtet das Fokus-Symbol grün auf.

- Nehmen Sie das Standbild auf.

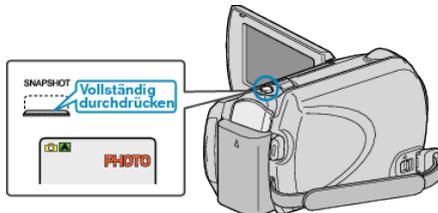


- PHOTO leuchtet auf, wenn ein Standbild gespeichert wurde.

## Anzeigen während der Standbildaufnahme

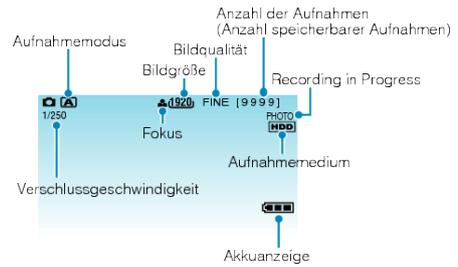

Display-Symbol	Beschreibung
<b>Aufnahmemodus</b>	Drücken Sie die Taste <b>A/M</b> , um den Aufnahmemodus zwischen <b>A</b> (Automatik) und <b>M</b> (Manuell) umzuschalten.
<b>Bildgröße</b>	Zeigt das Symbol für die Bildgröße an.
<b>Bildqualität</b>	Zur Anzeige des Symbols der Einstellung „BILDQUALITÄT“, die im Aufnahmemenü ausgewählt wurde.
<b>Anzahl der Aufnahmen (Anzahl speicherbarer Aufnahmen)</b>	Zeigt die verbleibenden Aufnahmen für die Standbildaufnahme an.
<b>Verschlussgeschwindigkeit</b>	Zeigt die Verschlussgeschwindigkeit an.
<b>Fokus</b>	Leuchtet grün auf, wenn ein Motiv fokussiert wurde.
<b>Es wird aufgenommen</b>	Erscheint, wenn ein Standbild aufgenommen wird.
<b>Aufnahmemedium</b>	Zeigt das Symbol des Mediums an, auf dem Standbilder gespeichert werden. Das Aufnahmemedium kann verändert werden.
<b>Akkuanzeige</b>	Zeigt die geschätzte verbleibende Akkuleistung an. Details zur Akkuleistung können durch Drücken der INFO-Taste <b>ⓘ</b> eingeblendet werden.

## Bedientasten für die Standbildaufnahme

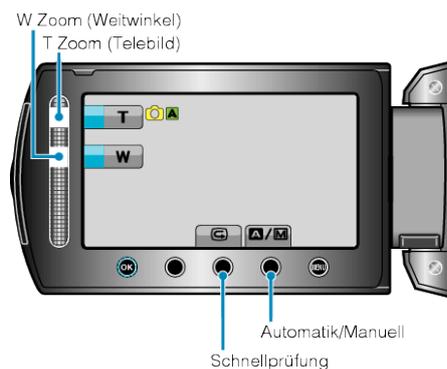

Bedientaste	Beschreibung
<b>T/W Zoom</b>	Dient zur Einstellung des Zooms.
<b>Schnell Rezension</b>	Ermöglicht das Abspielen des zuletzt aufgenommenen Standbilds.
<b>Automatik/Manuell</b>	Zum Umschalten des Aufnahmemodus zwischen Auto und Manual.

### HINWEIS:

- Der Touch-Sensor kann nicht benutzt werden, wenn der LCD-Monitor umgeklappt ist.
- Der Zoom wird eingeblendet, sobald der Touch-Sensor berührt wird.

## Nützliche Einstellungen für die Aufnahme

- Haben Sie für „SCHNELLER NEUSTART“ die Option „EIN“ ausgewählt, schaltet sich das Gerät sofort ein, wenn Sie den LCD-Monitor innerhalb von 5 Minuten nach dem Ausschalten durch Schließen des Monitors wieder öffnen.
- Haben Sie für „AUTO POWER OFF“ die Option „EIN“ gewählt, schaltet sich das Gerät zur Energieeinsparung automatisch aus, wenn er 5 Minuten lang nicht bedient wird. (nur im Akkubetrieb)
- Wenn für „AE/AF GESICHTSERKG.“ die Einstellung „EIN“ (Standardeinstellung) gewählt wurde, erkennt dieses Gerät Gesichter und passt automatisch Helligkeit und Fokus an, um die Gesichter deutlicher aufzunehmen.
- Das Bildauflösung kann verändert werden.

### VORSICHT:

- Setzen Sie das Objektiv nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Regen, im Schnee oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. im Badezimmer.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, die extrem feucht, staubig oder Dampf und Rauch direkt ausgesetzt sind.
- Die Zugriffsanzeige leuchtet auf, wenn ein Video aufgenommen wird. Entfernen Sie weder den Akku, das AC-Netzteil oder die microSD-Karte, während das Lämpchen leuchtet.

### HINWEIS:

- Vor dem Aufnehmen einer wichtigen Szene sollten Sie eine Probeaufnahme durchführen.
- Der digitale Bildstabilisator funktioniert nicht für die Aufnahme von Standbildern.