

UHR EINSTELLEN

Stellt die aktuelle Zeit ein bzw. die Ortszeit, wenn das Gerät im Ausland benutzt wird.


Einstellung	Details
UHRZEIT-EINSTELLUNG	Stellt die aktuelle Zeit ein bzw. ändert die Einstellung.
GEBIETEINST.	Stellt bei Benutzung Geräts im Ausland die Ortszeit ein. Wählen Sie dazu einfach Ihr Reiseziel aus.
AUF SOMMERZEIT EINSTELLEN	Zur Einstellung der Sommerzeit, falls diese am Reiseziel eingehalten wird.

HINWEIS:

- Die Sommerzeit ist ein Zeitumstellungssystem, mit dem die Uhrzeit im Sommer für einen festgelegten Zeitraum 1 Stunde vorgestellt wird. Sie wird hauptsächlich in westlichen Ländern verwendet.

Ändern der Einstellung

- Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

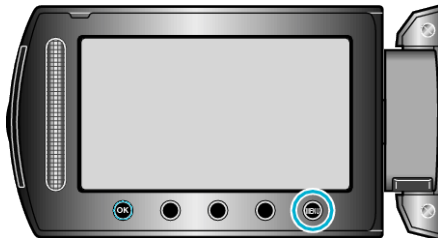

- Wählen Sie „UHR EINSTELLEN“ und drücken Sie **OK**.

