

## SD-KARTE FORMATIEREN

Löscht alle Dateien auf der microSD-Karte.

Einstellung	Details
DATEI	Löscht alle Dateien auf der microSD-Karte.
DATEI + VERWALTUNGSNR.	Löscht alle Dateien von der microSD-Karte und setzt die Ordner- und Dateianzahl auf "1" zurück.

### VORSICHT:


- Nicht verfügbar, wenn keine microSD-Karte eingesetzt wurde.
- Beim Formatieren werden alle Daten auf der Karte gelöscht. Kopieren Sie alle Dateien der Karte auf einen PC, bevor Sie sie formatieren.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig aufgeladen ist oder schließen Sie das AC-Netzteil an. Der Formatierungsprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Formatieren Sie eine neu erworbene microSD-Karte mit diesem Gerät, bevor Sie sie benutzen.



- Drücken Sie nach der Formatierung **OK**.

## Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie **MENÜ**, um das Menü aufzurufen.

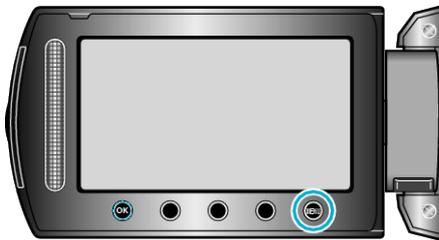

2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „SD-KARTE FORMATIEREN“ und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie die Einstellung aus und drücken Sie **OK**.



5 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie **OK**.