


Selección de la escena

Se pueden grabar las escenas habituales con los ajustes más adecuados.

1 Presione **OK** para ver el menú.

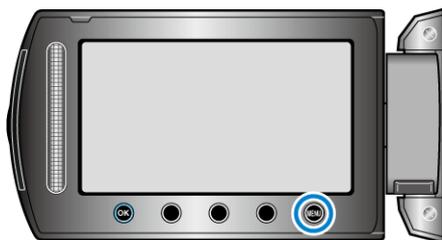

2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione **OK**.



3 Seleccione "SELECC. ESCENA" y presione **OK**.



4 Seleccione la escena y presione **OK**.



Ajuste	Efecto
NOCHE (GZ-HD620)	Aumenta la ganancia e ilumina la escena automáticamente cuando el entorno es oscuro. Para prevenir la vibración de la cámara, utilice un trípode. OFF   ON
ATARDECER (GZ-HD620)	Captura las escenas nocturnas naturalmente. OFF   ON
RETRATO (GZ-HD620)	Desenfoca el fondo para resaltar las personas de la fotografía. OFF   ON
DEPORTE (GZ-HD620)	Captura claramente en cada fotograma los sujetos que se desplazan con rapidez. OFF   ON
nieve (GZ-HD620)	Evita que el sujeto se vea demasiado oscuro cuando se graba escenas de nieve en un día soleado. OFF   ON
FOCO	Evita que el sujeto se vea demasiado brillante bajo la luz. OFF   ON

* La imagen es solo una impresión.