


Copias de seguridad de archivos

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

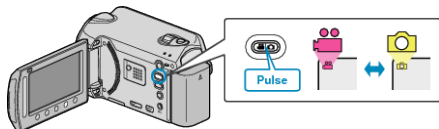

2 Seleccione "HACER COPIA DE SEGURIDAD" y presione **OK**.



3 Seleccione el medio sobre el que desea hacer la copia de seguridad y presione **OK**.



4 Seleccione el menú que desee y presione **OK**.



Ajuste	Detalles
"TODAS LAS ESCENAS" "TODAS LAS IMÁGENES"	Se copiarán todos los archivos del medio de grabación.
"ESCENAS SIN GUARDAR" "IMÁG. NO GUARDADAS"	Los archivos que nunca se han copiado se seleccionan y copian automáticamente.

5 Seleccione "ACEPTAR" y presione **OK**.



- Después de la copia, presione **OK**.
- Para cancelar las copias, seleccione "CANCELAR".