


Reproducción de vídeos


Puede seleccionar y reproducir los vídeos grabados desde la pantalla de índice (pantalla de vistas en miniatura).

Los contenidos del destino de almacenamiento seleccionado en "SOPORTE GRAB. VIDEO" se muestran en la pantalla de índice.

1 Seleccione el modo reproducción.

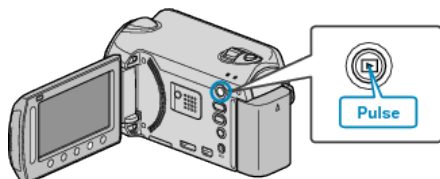

2 Seleccione el modo vídeo.

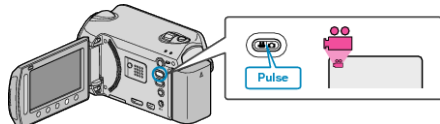

3 Seleccione el vídeo que desee y presione OK.



- Si el cursor se detiene en una visualización de vistas en miniatura en las que se detectan rostros, los rostros se ven en panorámica y se reproducen durante un periodo breve de tiempo.
- Presione ■ para detener la reproducción.

Botones de funcionamiento para la reproducción de vídeo

<Durante la visualización de la pantalla de índice>
 Seleccione el vídeo
 (mantenga presionado para mover las páginas)



Reproducción
 Reproducción de extracto
 Eliminar
 Buscar

<Durante la reproducción>



Regresa al comienzo del vídeo
 Avanza hasta el siguiente vídeo
 Reproducción/pausa
 Detener
 Búsqueda hacia adelante
 Búsqueda hacia atrás

Durante la visualización de la pantalla de índice

Visualización	Descripción
▶	Inicia la reproducción del archivo seleccionado.
DIGEST	Puede reproducir un extracto de los vídeos grabados.
Q	Puede buscar un archivo específico por fecha de grabación o categoría registrada (evento).
🗑️	Elimina el archivo seleccionado.
▲/▼	Mantenga presionado para mover las páginas de la pantalla de índice.

Durante la reproducción de vídeo

Visualización	Descripción
▶/⏸	Reproducción/pausa
■	Detención (regresa a la pantalla de vistas en miniatura)
⏭	Avanza al siguiente vídeo
⏮	Regresa al comienzo de la escena
⏩	Búsqueda hacia adelante
⏪	Búsqueda hacia atrás
⏴	Cámara lenta hacia adelante
⏵	Cámara lenta hacia atrás


NOTA:

- Presione el control deslizante y los botones que rodean la pantalla con sus dedos.
- El control deslizante y los botones no funcionan si los toca con las uñas o con guantes.
- Las visualizaciones en pantalla no funcionan incluso si se las toca.
- Puede buscar un archivo específico por fecha de grabación o categoría registrada (evento).
Es útil cuando se buscan varios archivos.

PRECAUCIÓN:


- Realice una copia de seguridad de los datos importantes grabados. Se recomienda copiar todos los datos importantes grabados a un DVD u otro medio de grabación de almacenamiento. JVC no se responsabiliza por las pérdidas de datos.

Ajuste del volumen de los vídeos

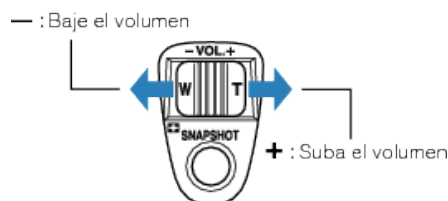

Comprobación de la hora de grabación y demás información

Puede mostrar la fecha de grabación y duración del archivo seleccionado.

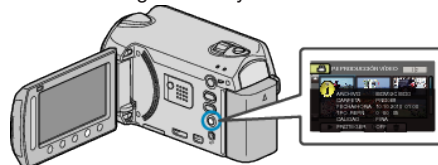

Aumento y disminución del número a mostrar en la pantalla de índice.

Utilice la palanca del zoom cuando se muestre la pantalla de índice (pantalla de vistas en miniatura) para cambiar el número de archivos que aparecen en pantalla en el siguiente orden: 6 archivos → 12 archivos → 3 archivos.

- La información de los archivos también aparece cuando se muestran 3 archivos.