


## Grabación de vídeos en modo automático

Si se utiliza el modo auto, se pueden realizar grabaciones sin tener en cuenta los ajustes.

- 1 Abra el monitor LCD y seleccione el modo vídeo.  
(Abra la cubierta de la lente para GZ-HD510/GZ-HD500).

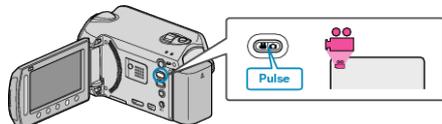


- Aparece el icono de modo vídeo.

- 2 Compruebe que el modo de grabación sea Auto.



- Si el modo es Manual, presione el botón **A/M**.  
El modo cambia entre Auto y Manual con cada pulsación.

- 3 Inicie la grabación.

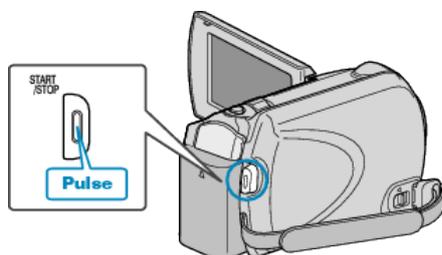


- Presione nuevamente para detener la grabación.

## Indicaciones durante la grabación de vídeo



Icono en pantalla	Descripción
<b>Modo de grabación</b>	Presione el botón <b>A/M</b> para cambiar el modo de grabación entre <b>A</b> (Auto) y <b>M</b> (Manual).
<b>Calidad de vídeo</b>	Muestra el icono del ajuste "CALIDAD DE VÍDEO" seleccionado en el menú de grabación.
<b>Tiempo restante (Tiempo de grabación)</b>	Muestra el tiempo restante para la grabación de vídeo.
<b>● REC Grabación en curso</b>	Aparece cuando la grabación del vídeo está en curso.
<b>●    Espera de grabación</b>	Aparece cuando la grabación del vídeo está en pausa.
<b>Contador de escenas (Tiempo grabado)</b>	Muestra el tiempo transcurrido del vídeo que se está grabando actualmente.
<b>Grabación de soportes</b>	Muestra el icono de los medios en los que se graban los vídeos. Los medios de grabación se pueden cambiar.
<b>Indicador de batería</b>	Muestra la carga restante aproximada de la batería. Se puede visualizar la información de la carga de la batería presionando el botón <b>INFO</b>

**Botones de funcionamiento para la grabación de vídeo**

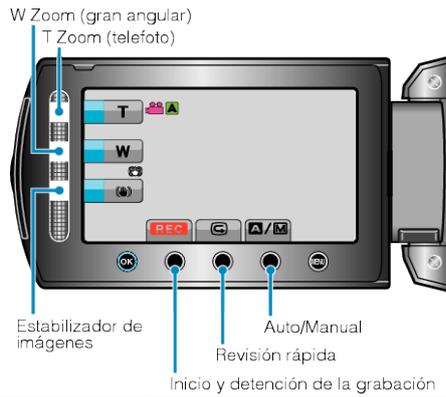

Botón de funcionamiento	Descripción
<b>T/W Zoom</b>	Permite realizar las mismas funciones que la palanca del zoom. Se puede minimizar la vibración de la cámara que ocurre con frecuencia si se utiliza la palanca del zoom.
<b>Estabilizador de imágenes</b>	Se ajusta si se desea reducir la vibración de la cámara.
<b>Inicio y detención de la grabación</b>	Funciona como el botón START/STOP.
<b>Revisión rápida</b>	Permite visualizar el último vídeo grabado.
<b>Auto/Manual</b>	Cambia el modo de grabación entre Auto y Manual.

**NOTA:**

- El botón de funcionamiento del control deslizante no se puede utilizar si el monitor LCD está abierto.
- El zoom aparece cuando se presiona el control deslizante.

**Ajustes útiles para la grabación**

- Los vídeos se pueden encontrar fácilmente durante la reproducción, clasificándolos durante la grabación.
- Cuando "REINICIO RÁPIDO" se ajusta en "ON", esta unidad se enciende inmediatamente si el monitor LCD se abre dentro de los 5 minutos posteriores a apagar la alimentación cerrando el monitor.
- Cuando "DESCONEXIÓN AUTOM." se ajusta en "ON", esta unidad se apaga automáticamente para conservar energía cuando no se utiliza durante 5 minutos. (solo cuando se utiliza la batería)
- Si "PRIORIDAD CARA AE/AF" se ajusta en "ON" (ajuste predeterminado), esta unidad detecta rostros y ajusta automáticamente su brillo y enfoque para grabar los rostros con mayor claridad.

**PRECAUCIÓN:**

- No exponga la lente a la luz solar directa.
- No utilice esta unidad bajo la lluvia, nieve o en sitios con alto porcentaje de humedad, como en el baño.
- No utilice esta unidad en lugares sujetos a la humedad o polvo excesivos así como en sitios expuestos directamente al vapor o humo.
- La luz de acceso se ilumina cuando la grabación de vídeo está en curso. Cuando esta luz se ilumina, no extraiga la batería, el adaptador de CA ni la tarjeta microSD.
- Realice una copia de seguridad de los datos importantes grabados. Se recomienda copiar todos los datos importantes grabados a un DVD u otro medio de grabación de almacenamiento. JVC no se responsabiliza por las pérdidas de datos.

**NOTA:**

- Antes de grabar una escena importante, se recomienda realizar una grabación de prueba.
- Compruebe el tiempo restante de grabación en el medio antes de iniciar la filmación. Si no hay suficiente espacio, mueva (copie) la información a un PC o disco.
- ¡No olvide realizar copias después de la grabación!
- La grabación se detiene automáticamente porque no puede durar 12 o más horas consecutivas, según las especificaciones (es posible que pasen unos segundos hasta que la grabación se reinicie).
- En caso de grabaciones prolongadas, el archivo se divide en dos o más archivos si el tamaño excede los 4 GB.
- Puede conectar esta unidad al adaptador de CA para grabar durante muchas horas en interiores.