


SALIDA COMPONENTES

Ajusta la definición de la salida de video desde el conector COMPONENT.

Ajuste	Detalles
576i	Emite a 576i.
1080i	Emite a 1080i.

Visualización de la opción

1 Presione **MENU** para ver el menú.

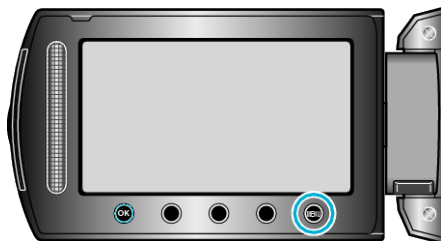

2 Seleccione "CONFIG. CONEXIÓN" y presione **OK**.



3 Seleccione "SALIDA COMPONENTES" y presione **OK**.

