


Frente

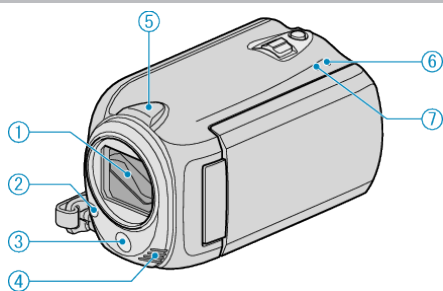

1 Lente / Cubierta de la lente (solo GZ-HD620)

- No toque la lente y cubierta de la lente.
- No cubra la lente con sus dedos durante la grabación de video.

2 Luz (solo GZ-HD620)

- Encienda la luz si filma en sitios oscuros.

3 Sensor remoto (solo GZ-HD620)

- No cubra el sensor con los dedos al utilizar el control remoto.

4 Micrófono estéreo

- No cubra el micrófono con sus dedos durante la grabación de vídeo.

5 Sensor de la cámara

- No cubra el sensor con los dedos durante la grabación de video.

6 POWER/CHARGE Luz

- Se enciende: Alimentación "ENCENDIDA"
- Parpadea: Carga en curso
- Se apaga: Carga terminada

7 ACCESS Luz

- La grabación o reproducción está en curso si la luz se enciende o parpadea.
- No retire las baterías, adaptador de CA o tarjeta microSD.