


TEMPORIZ.

Utilice esta opción cuando saca una foto grupal.


Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva el temporizador.
2SEG	Inicia la grabación 2 segundos después de presionar el botón INSTANTÁNEA.
10SEG	Inicia la grabación 10 segundos después de presionar el botón SNAPSHOT. Este ajuste es adecuado para sacar fotos grupales.
DETECCIÓN DE CARA	<p>Detecta rostros cuando se presiona el botón SNAPSHOT. La grabación se inicia 3 segundos después de detectar el rostro del fotógrafo.</p> <p>(1) Se detectan los rostros</p>  <p>(2) Se detecta el rostro del fotógrafo</p> <p>Fotógrafo</p> 

Visualización de la opción

1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

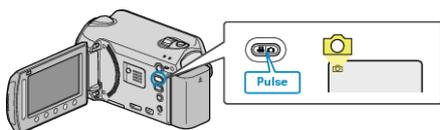

2 Presione **MEM** para ver el menú.

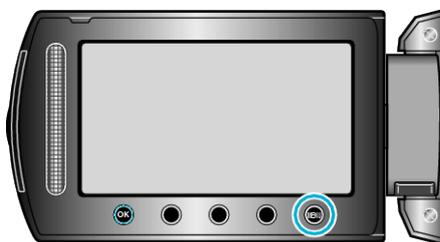

3 Seleccione "TEMPORIZ." y presione **OK**.

