


Formateado de la unidad de disco duro externo USB

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

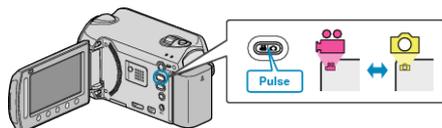

2 Seleccione "FORMATEAR" y presione **OK**.



3 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



• Después del formateado, pulse **OK**.