


Toma de imágenes fijas en modo Auto

Si se utiliza el modo auto, se pueden realizar grabaciones sin tener en cuenta los ajustes.

- 1 Abra el monitor LCD y seleccione el modo imagen fija.
(Abra la cubierta de la lente para GZ-HD510/GZ-HD500).

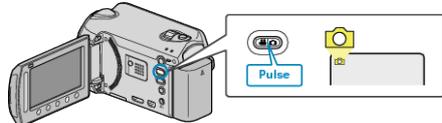


- Aparece el icono de modo imagen fija.
- 2 Compruebe que el modo de grabación sea Auto.




- Si el modo es Manual, presione el botón **A/M**.
El modo cambia entre Auto y Manual con cada pulsación.

- 3 Ajuste el enfoque del sujeto.

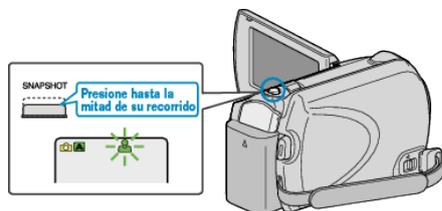


- Una vez enfocado el sujeto, el icono de enfoque se ilumina en verde.

- 4 Tome una imagen fija.

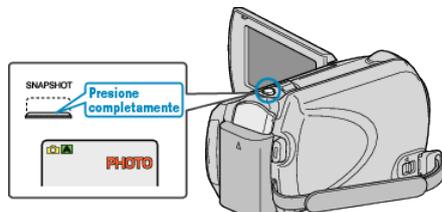


- PHOTO se ilumina cuando se captura una imagen fija.

Indicaciones durante la grabación de imágenes fijas

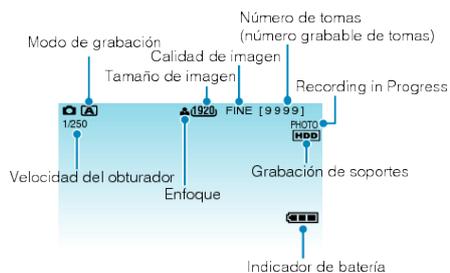

| Icono en pantalla | Descripción |
|---|---|
| Modo de grabación | Presione el botón A/M para cambiar el modo de grabación entre A (Auto) y M (Manual). |
| Tamaño de imagen | Muestra el icono del tamaño de la imagen. |
| Calidad de imagen | Muestra el icono del ajuste "CALIDAD DE IMAGEN" seleccionado en el menú de grabación. |
| Número de tomas (número grabable de tomas) | Muestra el número restante de tomas para la grabación de una imagen fija. |
| Velocidad del obturador | Muestra la velocidad del obturador. |
| Enfoque | Se ilumina en verde cuando se ha centrado. |
| Grabación en curso | Aparece cuando se captura una imagen fija. |
| Grabación de soportes | Muestra el icono de los medios en los que se graban las imágenes fijas. Los medios de grabación se pueden cambiar. |
| Indicador de batería | Muestra la carga restante aproximada de la batería. Se puede visualizar la información de la carga de la batería presionando el botón INFO . |

Botones de funcionamiento para la grabación de imágenes fijas

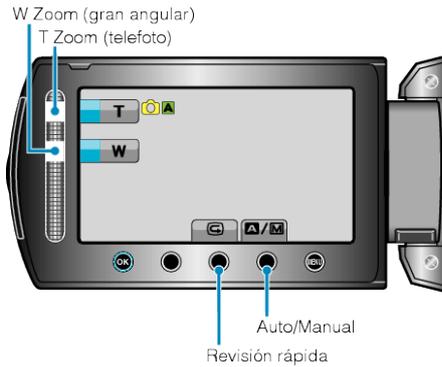

| Botón de funcionamiento | Descripción |
|-------------------------|---|
| T/W Zoom | Funciona como la palanca del zoom. |
| Revisión rápida | Permite visualizar la última imagen fija grabada. |
| Auto/Manual | Cambia el modo de grabación entre Auto y Manual. |

NOTA:

- El botón de funcionamiento del control deslizante no se puede utilizar si el monitor LCD está abierto.
- El zoom aparece cuando se presiona el control deslizante.

Ajustes útiles para la grabación

- Cuando "REINICIO RÁPIDO" se ajusta en "ON", esta unidad se enciende inmediatamente si el monitor LCD se abre dentro de los 5 minutos posteriores a apagar la alimentación cerrando el monitor.
- Cuando "DESCONEXIÓN AUTOM." se ajusta en "ON", esta unidad se apaga automáticamente para conservar energía cuando no se utiliza durante 5 minutos. (solo cuando se utiliza la batería)
- Si "PRIORIDAD CARA AE/AF" se ajusta en "ON" (ajuste predeterminado), esta unidad detecta rostros y ajusta automáticamente su brillo y enfoque para grabar los rostros con mayor claridad.
- La resolución de las imágenes se puede cambiar.

PRECAUCIÓN:

- No exponga la lente a la luz solar directa.
- No utilice esta unidad bajo la lluvia, nieve o en sitios con alto porcentaje de humedad, como en el baño.
- No utilice esta unidad en lugares sujetos a la humedad o polvo excesivos así como en sitios expuestos directamente al vapor o humo.
- La luz de acceso se ilumina cuando la grabación de vídeo está en curso. Cuando esta luz se ilumina, no extraiga la batería, el adaptador de CA ni la tarjeta microSD.

NOTA:

- Antes de grabar una escena importante, se recomienda realizar una grabación de prueba.
- El estabilizador de imágenes digitales no funciona si se graban imágenes fijas.