


## Tomas en primeros planos

Puede realizar tomas en primeros planos de un objeto utilizando la función tele macro.



\* La imagen es solo una impresión.

1 Presione **MENU** para ver el menú.

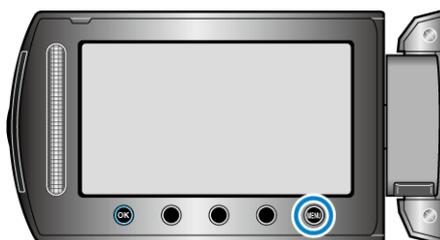

2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione **OK**.



3 Seleccione "TELE MACRO" y presione **OK**.



4 Seleccione "ON" y presione **OK**.



Ajuste	Detalles
OFF	Permite tomas en primeros planos hasta 1 m en el terminal del telefoto (T). Permite tomas en primeros planos hasta 5 cm en el terminal del gran angular (W).
ON	Permite tomas en primeros planos hasta 50 cm en el terminal del telefoto (T). (GZ-HD620) Permite tomas en primeros planos hasta 60 cm en el terminal del telefoto (T). (GZ-HD510/GZ-HD500) Permite tomas en primeros planos hasta 5 cm en el terminal del gran angular (W).

### Advertencia

- Cuando no realice tomas en primeros planos, ajuste "TELE MACRO" en OFF.

De otro modo, la imagen se ve desenfocada.