

FORMATEAR DISCO DURO

Elimina todos los archivos del disco duro.

Ajuste	Detalles
ARCHIVO	Elimina todos los archivos del disco duro.
ARCHIVO Y N ^o GESTIÓN	Elimina todos los archivos del disco duro y restablece la carpeta y los números de archivos a "1".


PRECAUCIÓN:

- Si se formatea el disco duro, todos los datos incluidos en él se eliminarán. Realice una copia de todos los archivos del disco duro a una PC antes de realizar el formateado.
- Asegúrese de que las baterías estén totalmente cargadas o conecte el adaptador de CA porque es posible que el proceso de formateado lleve unos minutos.

- Después del formateado, pulse .

Visualización de la opción

1 Presione  para ver el menú.

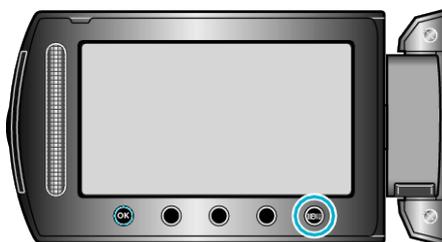

2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione .



3 Seleccione "FORMATEAR DISCO DURO" y presione .



4 Seleccione el ajuste y presione .



5 Seleccione "SI" y presione .

