


Eliminación de carpetas en la unidad de disco duro externo USB

- 1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

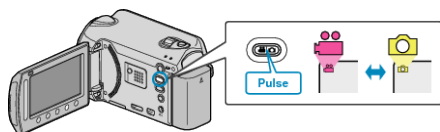

- 2 Seleccione "ELIMINAR" y presione **OK**.



- 3 Seleccione la carpeta que desee y presione **OK**.



- 4 Seleccione "ELIMINAR" y presione **OK**.



- Después de la eliminación, presione **OK**.