

SLUITERSTAND

De instellingen voor continu opnemen kunnen worden aangepast.


Instelling	Nadere bijzonderheden
OPNEMEN ÉÉN OPNAME	Neemt één stilstaand beeld op.
DOORLOPENDE OPNAMEN	Neemt continu stilstaande beelden op terwijl SNAPSHOT wordt ingedrukt.

OPMERKING:


- Er kunnen in 1 seconde tijd maximaal 3 foto's worden opgenomen tijdens het continu opnemen.
- Met sommige microSD-kaarten is continu opnemen niet mogelijk.
- De snelheid van het continu opnemen neemt af als deze functie herhaaldelijk wordt gebruikt.

Het item weergeven

- 1 Selecteer de stilstaand beeld-stand.

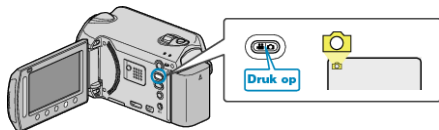

- 2 Druk op  om het menu te zien.

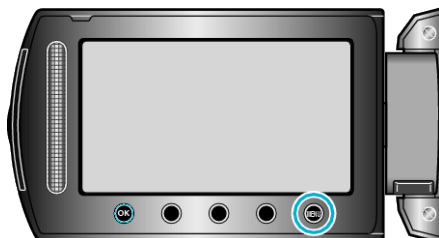

- 3 Selecteer "SLUITERSTAND" en druk op .

