


Voorzijde

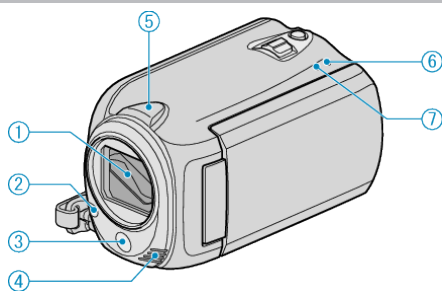

1 Lens/Lensdop (alleen GZ-HD620)

- Raak de lens en de lensdop niet aan.
- Bedek de lens niet met uw vingers tijdens de video-opname.

2 Lamp (alleen GZ-HD620)

- Schakel de lamp in wanneer u filmt op donkere plaatsen.

3 Afstandsbedieningssensor (alleen GZ-HD620)

- Bedek de sensor niet met uw vingers wanneer u de afstandsbediening gebruikt.

4 Stereo-microfoon

- Bedek de microfoon niet met uw vingers tijdens de video-opname.

5 Camerasensor

- Bedek de sensor niet met uw vingers tijdens de video-opname.

6 POWER/CHARGE Lampje

- Gaat branden: "AAN"
- Knippert: bezig met laden
- Dooft uit: Opladen gereed

7 ACCESS Lampje

- De camcorder is bezig met opnemen of afspelen wanneer het lampje gaat branden of knippert.
- Maak het accupack of de lichtnetadapter niet los, en trek de microSD-kaart niet uit de sleuf.