


Alle bestanden kopiëren

Alle bestanden die zijn opgenomen op dit apparaat worden gekopieerd. U kunt ook alleen de bestanden selecteren en kopiëren die nog nooit zijn gekopieerd.

1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.

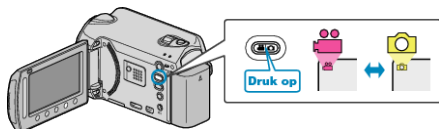

2 Selecteer "MAKEN UIT ALLE"/"ALLES OPSLAAN" en druk op **OK**.



3 Selecteer met medium voor het kopiëren en raak **OK** aan.



4 Selecteer het gewenste menu en raak **OK** aan.



Instelling	Nadere bijzonderheden
"ALLE SCENES" "ALLE FOTO'S"	Alle bestanden op het opslagmedium worden gekopieerd.
"NIET-OPGESL. SCENES" "NIET-OPGESL. FOTO'S"	Bestanden die nog nooit zijn gekopieerd worden automatisch geselecteerd en gekopieerd.

5 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



- Het aantal disks dat vereist is om de bestanden te kopiëren wordt weergegeven.
Houd het nodige aantal disks gereed.

6 Selecteer "JA" of "NEE" en druk op **OK**. (alleen -stand)



- Als "JA" is geselecteerd, worden video's met gelijke opnamedatums weergegeven in groepen.
- Als "NEE" is geselecteerd, worden video's weergegeven volgens de opnamedatums.

7 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



- Als "VOLGENDE DISK PLAATSEN" verschijnt, moet de disk worden verwisseld.
- Raak na het kopiëren **OK** aan.

8 Sluit het LCD-scherm en koppel dan de USB-kabel los.

LET OP:

- Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.
- Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.