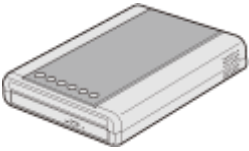



Een BD/DVD die op dit apparaat werd gemaakt afspelen

BD's/DVD's die werden gemaakt met de backupfunctie op dit apparaat kunnen worden afgespeeld op TV met een optionele DVD-writer (alleen DVD's) met de weergavefunctie (CU-VD50) of met een normale BD/DVD-speler. DVD's kunnen ook worden afgespeeld op dit apparaat door de optionele DVD-writer met weergavefunctie (CU-VD50) aan te sluiten.

Apparaat voor afspelen	Afbeelding
DVD-writer met functie voor afspelen (CU-VD50)	
BD/DVD-speler of BD/DVD-recorder die de BD/DVD-Video-standaard ondersteunt	


Afspelen met een BD/DVD-writer

1 Sluit de USB-kabel en de lichtnetadapter aan.

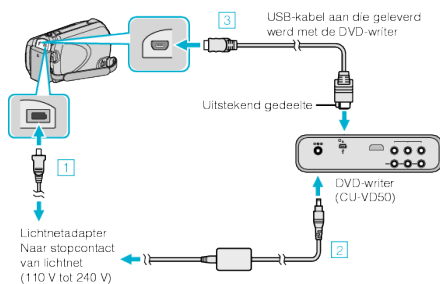


- ① Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
 - ② Sluit de lichtnetadapter van de BD/DVD-writer aan.
 - ③ Sluit de USB-kabel aan die werd geleverd bij de BD/DVD-writer.
- Sluit voor weergave op TV dit apparaat aan op de TV.

2 Open het LCD-scherm.

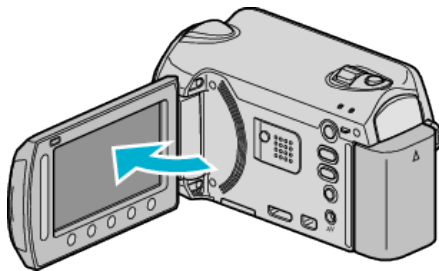

- Het menu DVD MAKEN verschijnt.

3 Laad een BD/DVD die op dit apparaat is gemaakt.

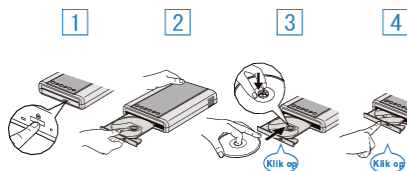

- ① Druk op de aan/uit-knop om de stroom in te schakelen.
- ② Druk op de ejectknop om de disklade te openen.
- ③ Trek de lade volledig uit en laad op de juiste wijze een nieuwe disk.
- ④ Duw de disklade in tot ze op haar plaats klikt.

4 Selecteer "AFSPELEN" en druk op **OK**.



5 Selecteer het gewenste bestand en raak **OK** aan.



- Raak **■** aan om het afspelen te stoppen.

LET OP:

- Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt wanneer u de apparaten aansluit. Anders kunnen er zich elektrische schokken of storingen voordoen.

OPMERKING:

- Alleen BD/DVD's die op dit apparaat werden gemaakt kunnen worden afgespeeld.
- De hoofdstukken worden niet weergegeven in het menu.

Overzicht afspelen

U kunt doorlopend enkele seconden van elke video op de disk bekijken door de gemaakte disk af te spelen in een speler en "SELECTIE AFSPELEN" te selecteren in het bovenste menu. Gebruik deze functie om de inhoud van video's te bekijken of om de gewenste scène te zoeken.

- Druk om terug te keren naar normaal afspelen op de knop van het bovenste menu op de afstandsbediening van de speler en selecteer "NAAR NORMAAL AFSPELEN".

