


Een DVD-writer (CU-VD50) voorbereiden

1 Sluit de USB-kabel en de lichtnetadapter aan.

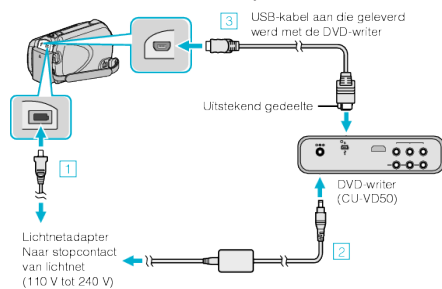


- ① Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
- ② Sluit de lichtnetadapter van de DVD-writer aan.
- ③ Sluit de USB-kabel aan die werd geleverd bij de DVD-writer.
- Gelieve ook de bedieningshandleiding van de DVD-writer te raadplegen.

2 Schakel de DVD-writer in en plaats een nieuwe disk.



3 Open het LCD-scherm.

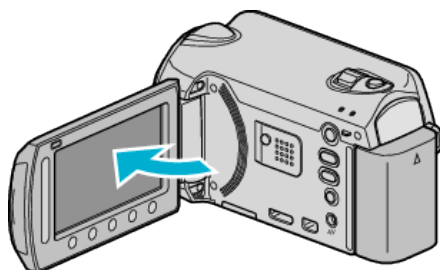

- Het menu DVD MAKEN verschijnt.
- Terwijl de USB-kabel is aangesloten wordt het menu DVD MAKEN weergegeven.

LET OP:

- Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt wanneer u de apparaten aansluit. Anders kunnen er zich elektrische schokken of storingen voordoen.

OPMERKING:

- Tijdens de aansluiting op dit apparaat werkt geen enkele knop op de DVD-writer CU-VD50, behalve the aan/uit- en de ejectknop.