


Valittujen tiedostojen poistaminen

Poistaa valitut tiedostot.


TÄRKEÄÄ:

- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa.


1 Valitse toistotila.

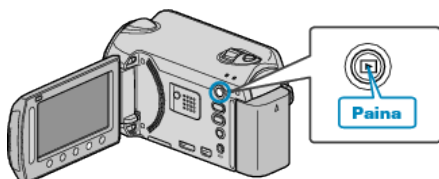

2 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.

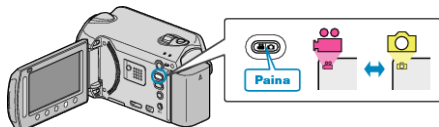


3 Avaa valikko koskettamalla [MENU].

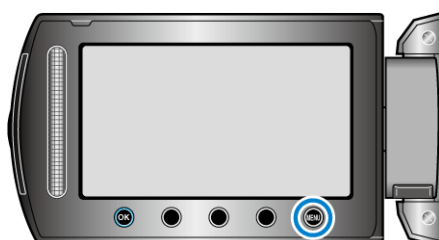

4 Valitse "DELETE" ja kosketa [OK].



5 Valitse "FILE SELECT" ja kosketa [OK].

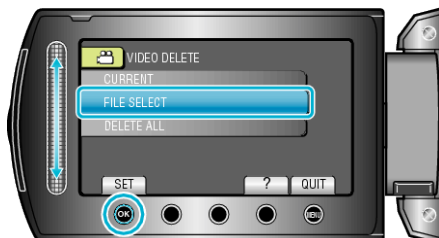

6 Valitse haluamasi tiedosto ja kosketa [OK].



7 Valittuasi kaikki poistettavat tiedostot, kosketa "EXEC".



- Poistomerkki ilmestyy valittuun tiedostoon. Poistaaksesi poistomerkin, kosketa uudestaan [OK].
- Kosketa "CHECK" tarkistaaksesi valitun tiedoston.

8 Valitse "YES" ja kosketa [OK].



- Kosketa poiston jälkeen [OK].

HUOMAUTUS:

- Kun soittolistan tiedostot poistetaan, soittolista muuttuu.
- Suojattuja tiedostoja ei voi poistaa. Poista suojaus ennen tiedoston poistoa.