


Tällä laitteella luodun BD/DVD:n toisto

Tämän laitteen varmuuskopiointitoiminnolla luotuja BD-/DVD-levyjä voidaan toistaa televisiossa käyttäen valinnaista toistotoiminnolla (CU-VD50) varustettua DVD-kirjoitinta (vain DVD-levyt) tai normaalia BD/DVD-soitinta. DVD-levyjä voidaan toistaa myös tässä laitteessa liittämällä siihen valinnainen toistotoiminnolla varustettu DVD-kirjoitin (CU-VD50).

Toistolaite	Piirros
Toistotoiminnolla varustettu DVD-kirjoitin (CU-VD50)	
BD/DVD-soitin tai BD/DVD-tallennin, joka tukee BD/DVD-Video -standardia	

Toistaminen BD/DVD-kirjoittimella


1 Liitä USB-kaapeli verkkolaitteeseen.

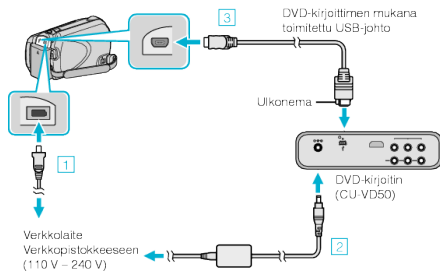

- ① Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.
- ② Liitä AC-sovitin BD/DVD-kirjoittimeen.
- ③ Liitä BD/DVD-kirjoittimen mukana toimitettu USB-kaapeli.


- Katsele tallennusta televisiosta liittämällä tämä laite televisioon.

2 Avaa LCD-monitori.

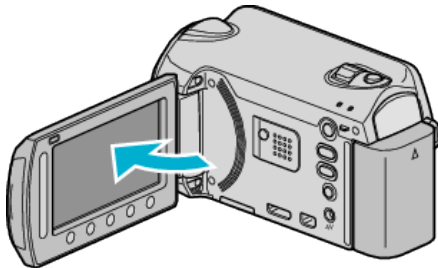

- CREATE BD/DVD -valikko tulee näyttoon.

3 Aseta laitteeseen luotu BD/DVD-levy.

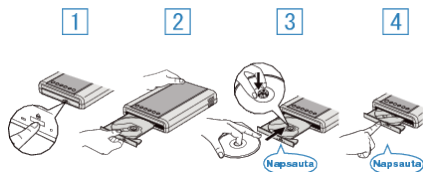

- ① Paina virtapainiketta virran kytkemiseksi päälle.
- ② Avaa levytarjotin painamalla avauspainiketta.
- ③ Vedä tarjotin kokonaan ulos ja aseta uusi levy oikein paikoilleen.
- ④ Paina levytarjotin sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

4 Valitse "PLAYBACK" ja kosketa OK.



5 Valitse haluamasi tiedosto ja kosketa OK.



- Lopettaaksesi toiston kosketa ■.

TÄRKEÄÄ:

- Varmista, että laitteiden virta on pois päältä niiden kytkennän aikana. Muutoin on olemassa sähköiskuvaara tai toimintahäiriöiden vaara.

HUOMAUTUS:

- Ainoastaan tällä laitteella luotuja BD/DVD-levyjä voidaan toistaa.
- Luvut eivät näy valikossa.

yhteenvedon toisto

Voit katsella jokaista levyllä olevaa videoita muutaman sekunnin ajan jatkuvasti toistamalla luotua levyä soittimessa ja valitsemalla valinnan "DIGEST PLAYBACK" ylävalikosta. Tarkista toiminnon avulla videoiden sisältö tai etsi haluamasi videon kohta.

- Normaaliin toistoon voidaan palata painamalla soittimen kaukosäätimen ylävalikkopainiketta ja valitsemalla "TO NORMAL PLAYBACK".

